


# Verlegehinweis Anschlüsse an Rollladen- und Raffstorekästen

PROTEKTOR Putz/WDVS

Stand: 30.07.2020

## Verlegehinweis für das Profil 37428 zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladen- und Raffstorekästen in Putz- und Wärmedämm-Verbundsystemen


**Artikel 37428** - Anwendung **zum Aufkleben** auf die Einfassung der Kastenschütze. Mit optionalem Kürzen des Einschubschenkels an Sollbruchstelle.

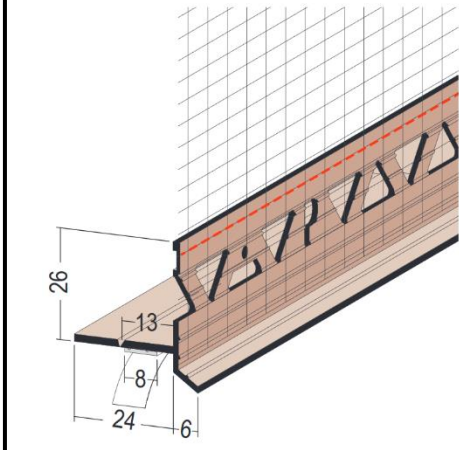


### Montagebeispiele:




1. Profil 37428 anzeichnen oder einmessen

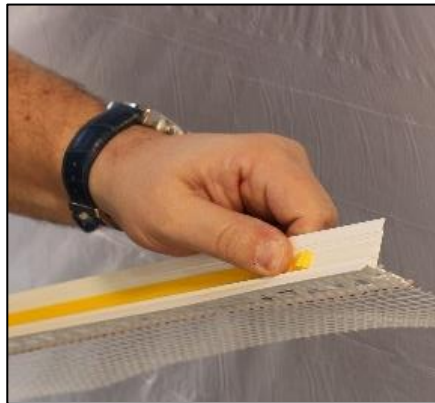

2. Den Abdeckliner an einem Stabende um ca. 5 cm abziehen

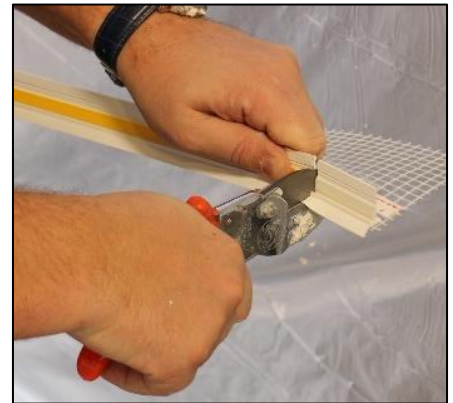

3. Profil 37428 auf das erforderliche Maß ablängen

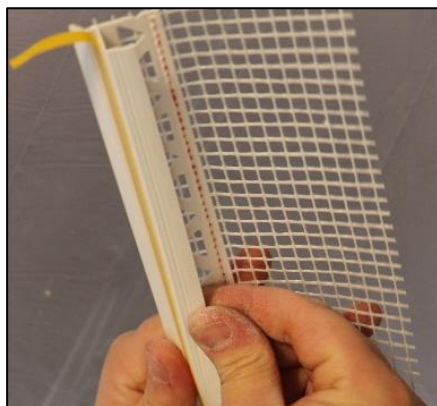

4. **Bei Bedarf** den Einschubschenkel an Sollbruchstelle entlang des gesamten Stabes hin und her knicken



5. Den hinteren Profiltail abbrechen




6. Den überstehenden Abdeckliner zu einer Schlaufe legen

### PROTEKTORWERK


Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0  
Fax: +49 7225 977 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com



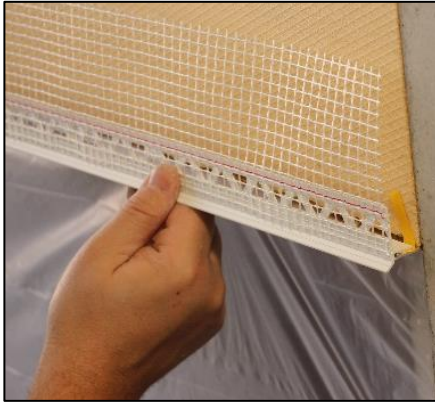

7. Das Profil 37428 mit der Liner-Schleife **nach oben** auf die Einfassung der Kastenschürze aufsetzen und ausrichten

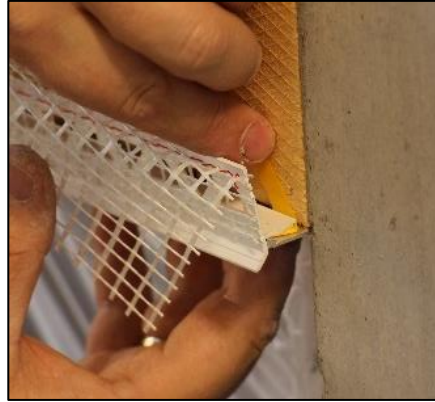


8. Den Abdeckliner **nach oben** wegziehen und Profil 37428 ansetzen




9. Das Profil 37428 ca. alle 15 bis 20 cm fest auf den Untergrund andrücken

**Alternativ, wenn der Einschubschenkel zwischen Putzträger der Kastenschürze und deren Einfassprofil eingeschoben werden kann**

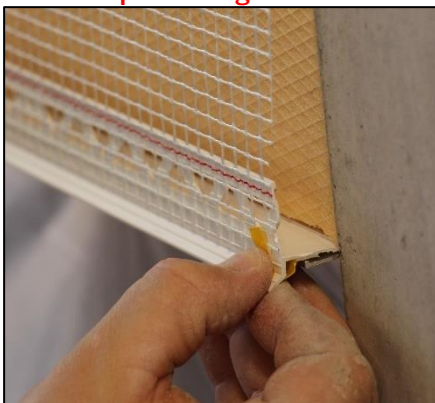

7. Das Profil 37428 mit der Liner-Schleife **nach unten** zwischen Putzträger und Einfassung der Kastenschürze einschieben und ausrichten

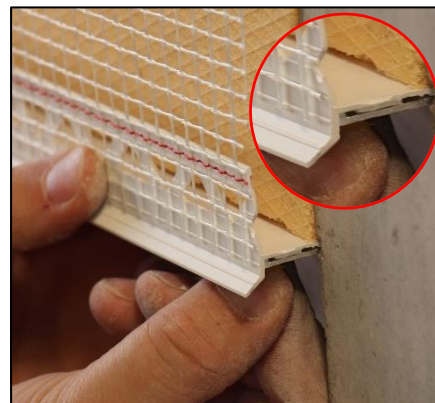

8. Den Abdeckliner **nach unten** wegziehen und Profil 37428 ansetzen



9. Das Profil 37428 ca. alle 15 bis 20 cm fest auf den Untergrund andrücken



10. Das Profil 37946 mit geeignetem Hilfsmittel entlang der gesamten Stablänge andrücken



11. Das Gewebe zum Hinterfüllen herumklappen, Profilstöße z.B. mit dem dafür vorgesehenen Gewebeüberstand mit mindestens 10 cm überlappen



12. Zur optimalen Einbettung des Putzschenkels kann der Grundputz auf der Profilvorderkante abgezogen werden

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!